FD8361L Fixed Dome Network Camera

Quick Installation Guide

English | 繁中 | 简中 | 日本語 | Français | Español | Deutsch | Português | Italiano | Türkçe | Polski | Русский | Česky | Svenska | العربية

IR Illuminators • 3-axis • Video Cropping • ePTZ

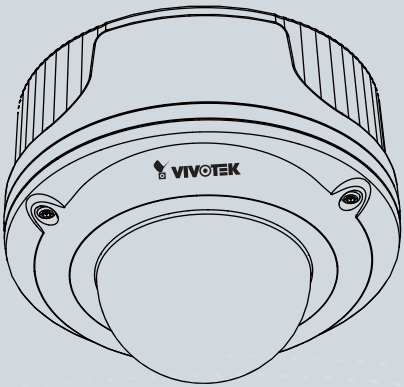

Aviso antes da instalação

Desligue a Câmara de Rede se vir fumo ou sentir cheiros estranhos.

Contacte o distribuidor sempre que aconteçam casos destes.

Consulte o manual do utilizador para obter informações sobre a temperatura de funcionamento.

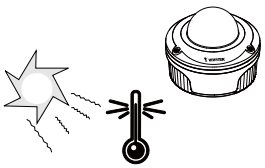

Não coloque a Câmara de Rede em superfícies instáveis.

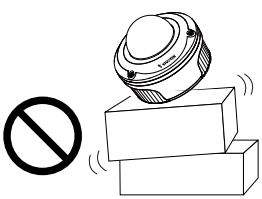

Não toque na Câmara de Rede quando houver trovoada.

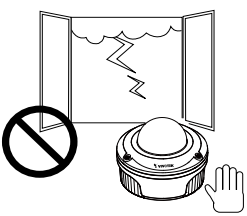

Não introduza nenhum objecto dentro da Câmara de Rede, como agulhas.

Não deixe cair a Câmara de Rede.

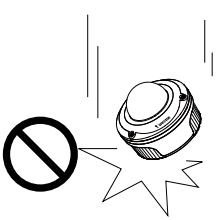

1 Verifi que o conteúdo da embalagem

FD8361L

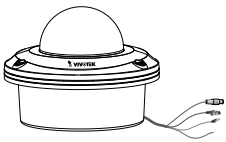

Base inferior

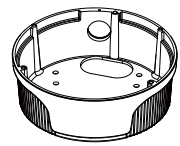

Autocolante de alinhamento /Autocolante modelo para o orifício do tecto

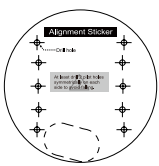

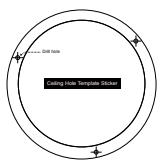

Chave hexagonal em L / Adaptador RJ45 fêmea/fêmea / Gel de sílica / Parafusos

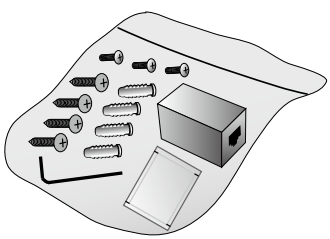

Guia de Instalação Rápida / Cartão de garantia

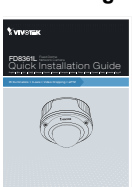

CD do software

2 Descrição física

Vista interior

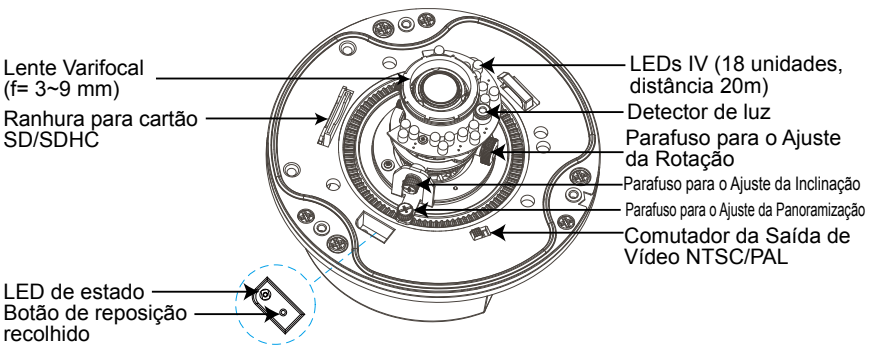

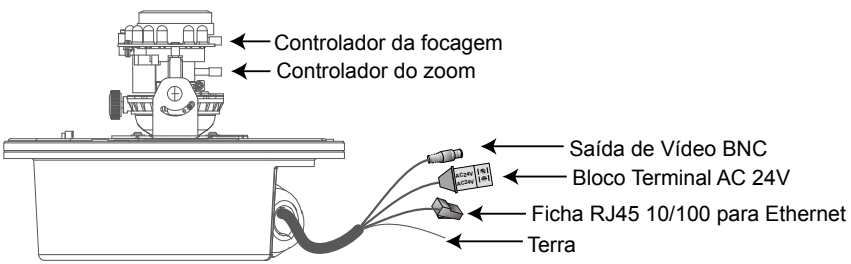

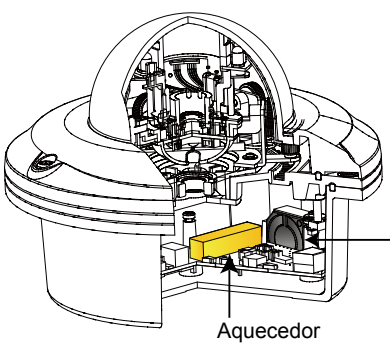

Ambiente de funcionamento: -20° ~ 50°C
Quando a temperatura dentro da Câmara de Rede ultrapassar 50°C, o ventilador operará automaticamente; Quando a temperatura dentro da Câmara de Rede cair a 0°C, o aquecedor e o ventilador operarão automaticamente.

Vista exterior

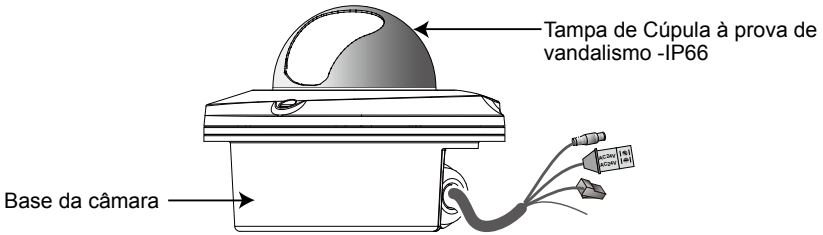

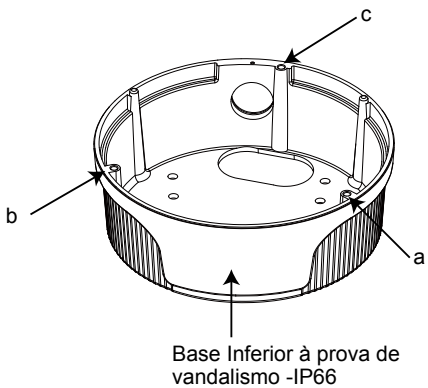

Guarde uma nota do endereço MAC debaixo da base da câmara antes de instalar a câmara.

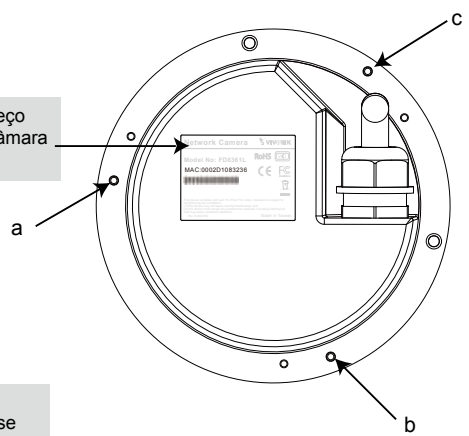

Buraco a~c:
Buracos para fixação da base inferior.

3 Instalacao de Hardware

Primeiro, use a chave de parafusos fornecida, para afrouxar três parafusos e destacar a tampa da cúpula da base da câmara. Siga os passos abaixo para instalar a câmara. Instale-a ao tecto ou à parede.

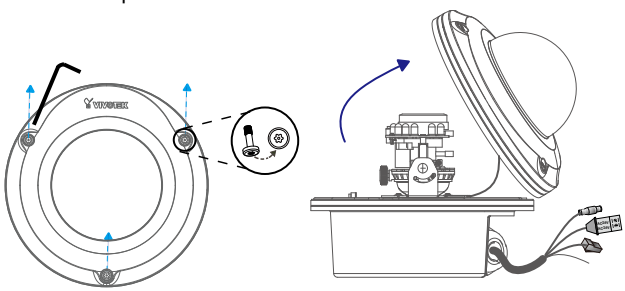

Montagem sobre o tecto (com a base inferior)

1. Cole o autocolante de alinhamento ao tecto.
2. Através dos 10 círculos no autocolante, faça 2 orifícios piloto simétricamente em cada lado do tecto. Com um martelo, coloque nos orifícios as quatro âncoras plásticas fornecidas.
3. Através dos quatro orifícios na base inferior, insira os quatro parafusos fornecidos nos orifícios correspondentes e prenda a base inferior com uma chave de parafusos.
4. Alimente os cabos através do orifício A ou B. Se você quiser usar o orifício B, remova a borracha com uma chave de parafusos.
5. Prenda a base da câmara na base inferior com os três parafusos fornecidos.

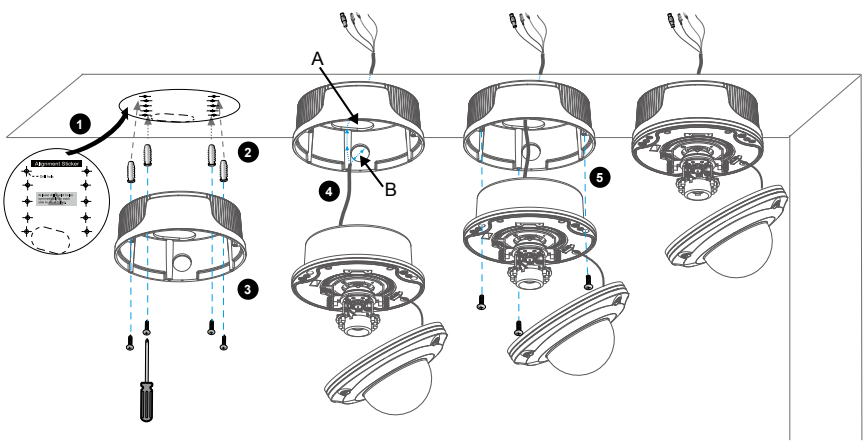

Montagem sobre a parede (com a base inferior)

1. Cole o autocolante de alinhamento à parede.
2. Através dos 10 círculos no autocolante, faça 2 orifícios piloto simétricamente em cada lado da parede. Com um martelo, coloque nos orifícios as quatro âncoras plásticas fornecidas.
3. Através dos quatro orifícios na base inferior, insira os quatro parafusos fornecidos nos orifícios correspondentes e prenda a base inferior com uma chave de parafusos.
4. Alimente os cabos através do orifício A ou B. Se você quiser usar o orifício B, remova a borracha com uma chave de parafusos.
5. Prenda a base da câmara na base inferior com os três parafusos fornecidos.

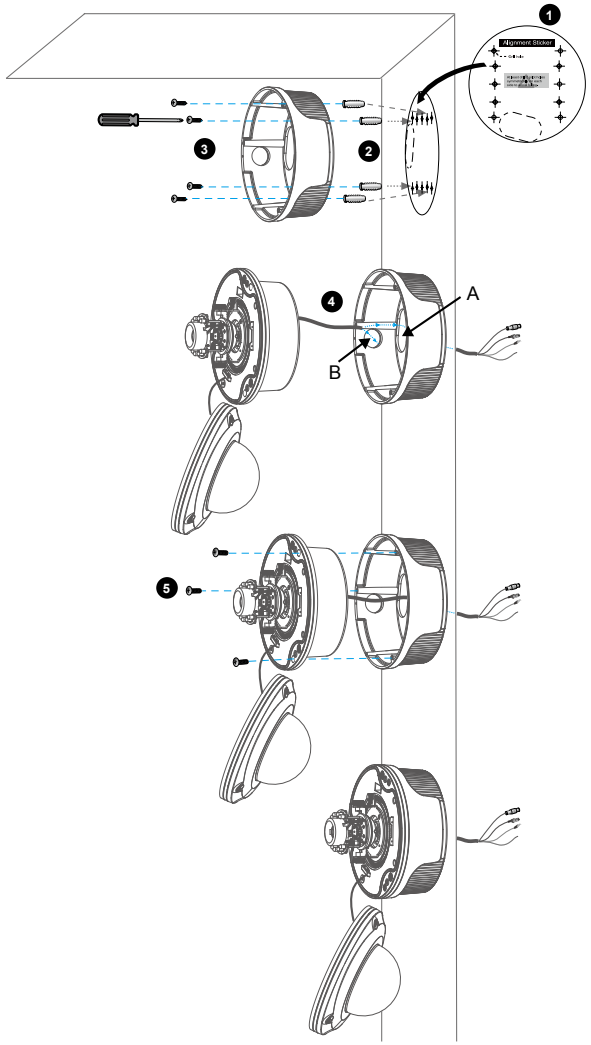

Montagem em tecto inclinado (sem a base inferior)

1. Cole o autocolante modelo para orifício de tecto à parede.
2. Faça um orifício ao longo do círculo interno do autocolante.
3. Através dos 3 círculos no autocolante, faça 3 orifícios piloto no tecto. Com um martelo, coloque nos orifícios as três âncoras plásticas fornecidas.
4. Monte a Câmara de Rede ao tecto e alimente os cabos.
5. Através dos três orifícios no lado da base de câmara, insira os três parafusos fornecidos nos orifícios correspondentes y fixe-os com uma chave de parafusos.

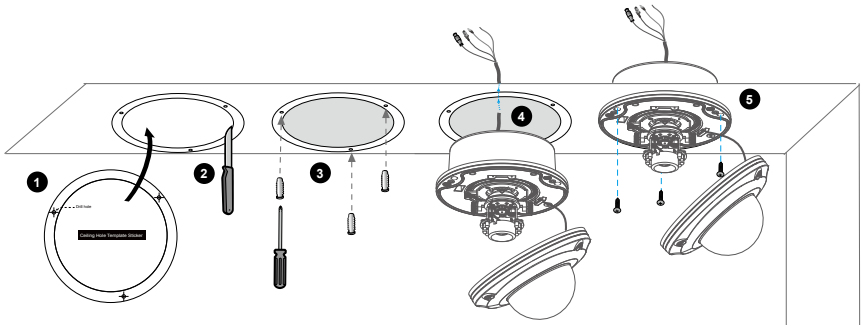

4 Utilização da Rede

Ligação Geral (sem PoE)

1. Conectar o cabo de alimentação ao terminal bloco AC 24V.

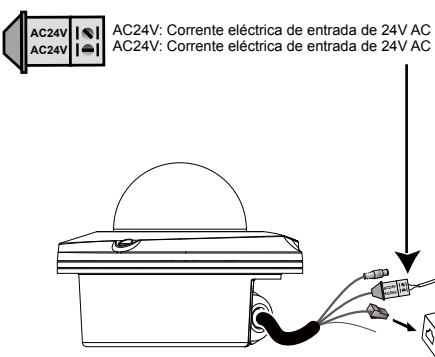

2. Utilize o adaptador RJ45 fêmea/fêmea fornecido para ligar a Câmara de Rede a um switch.

   Utilize um Cabo Cruzado de Categoria 5 quando ligar a Câmara de Rede directamente a um PC.

Alimentação através da Ethernet (Power over Ethernet - PoE)

Quando utilizar um switch activado por PoE

A câmara é compatível com PoE, permitindo a transmissão de emergia e de dados através de um único cabo de Ethernet. Consulte a ilustração seguinte para ligar a câmara a um switch activado por PoE, através de um cabo de Ethernet.

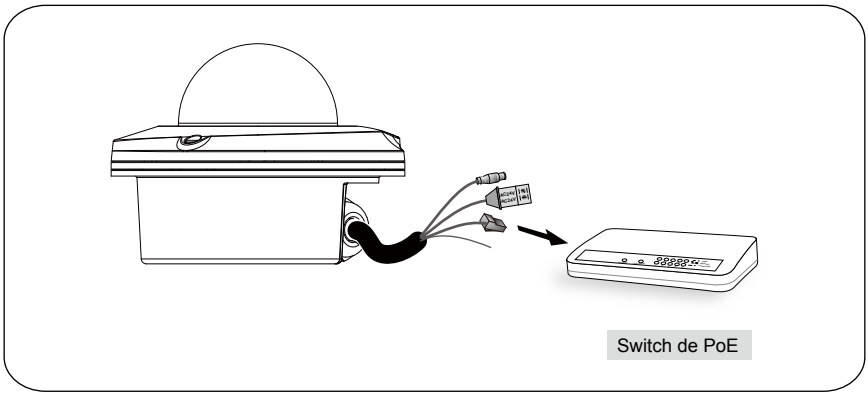

Quando utilizar um switch não PoE

Utilize um injector de corrente PoE (opcional) para ligar a câmara e o switch não PoE.

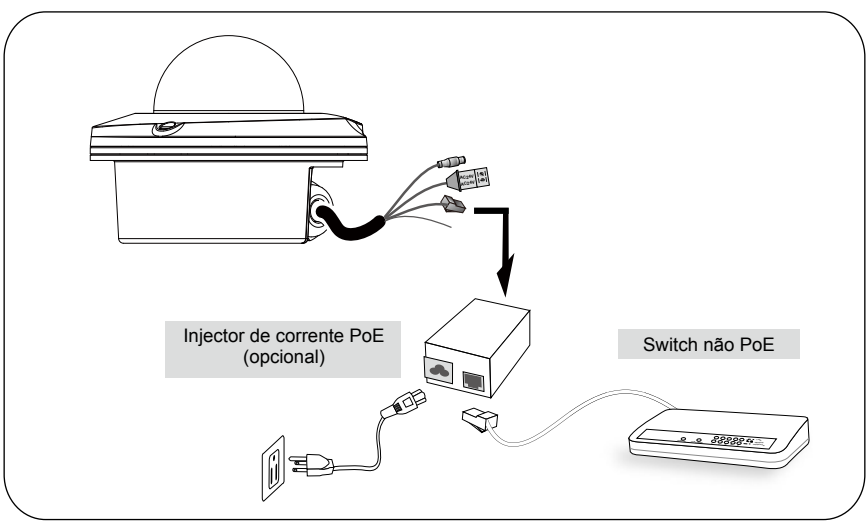

5 Atribuição de um endereço de IP

1. Execute o “Assistente de instalação 2” que se encontra no directório Utilitários de Software no CD de software.
2. O programa procederá à análise do seu ambiente de rede. Após a análise da rede, clique no botão “Seguinte” para continuar o programa.

3. O programa procurará os Dispositivos de Rede VIVOTEK no mesmo LAN.
4. Após pesquisar, irá surgir a janela de instalação principal. Clique no endereço MAC que corresponde ao afixado na parte inferior do dispositivo para ligar o Internet Explorer à câmara de rede.

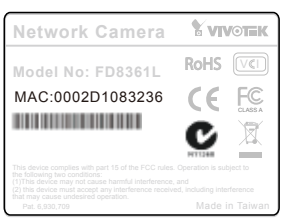

6 Pronto a Utilizar

1. Aceder à Câmara de Rede através da Internet.
2. Disponibilizar vídeo em tempo real através de navegadores de Internet ou software de gravação.

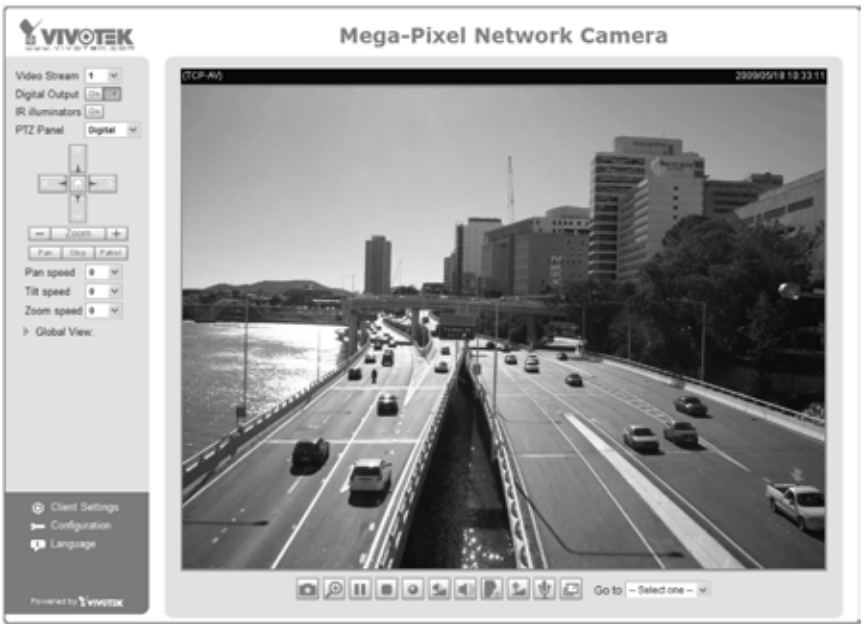

Para outras opções de confi guração, consulte o Manual do Utilizador no CD do software.

7 Ajustar a lente

Com base na imagem ao vivo recebida da câmara, ajuste a lente da câmara fazendo o seguinte:

Para ajustar o ângulo de visualização

1. Afrouxe o parafuso de panorâmica e depois rode o módulo da lente para a esquerda e para a direita. Quando acabar, volte a apertar o parafuso de inclinação.
2. Afrouxe os parafusos de inclinação em ambos os lados da câmara e gire o módulo da lente para cima e para baixo. Quando acabar, volte a apertar os parafusos de inclinação.
3. Solte o parafuso de ajuste da imagem e gire a lente para ajustar a orientação da imagem. Quando acabar, volte a apertar o parafuso de ajuste da imagem.

Rodar o parafuso
Rodar a leme

O desenho do mecanismo sofisticado com 3-eixos proporciona instalação de hardware bem flexível e fácil para o teto ou montagem sobre a parede.

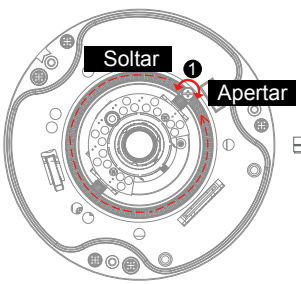

350° Panorámica

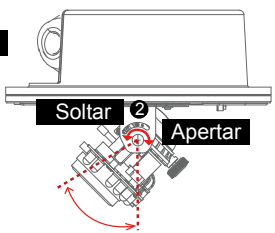

65° Inclinação

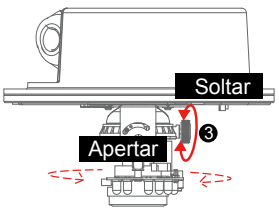

350° Rotação

Para ajustar o factor do zoom e focar o alcance

1. Solte o controlador do zoom e ajuste o factor de zoom movendo o controlador para a esquerda e para a direita. Quando acabar, volte a apertar o controlador do zoom.
2. Solte o controlador de focagem e ajuste o alcance de focagem movendo o controlador para a esquerda e para a direita. Quando acabar, volte a apertar o controlador de focagem.

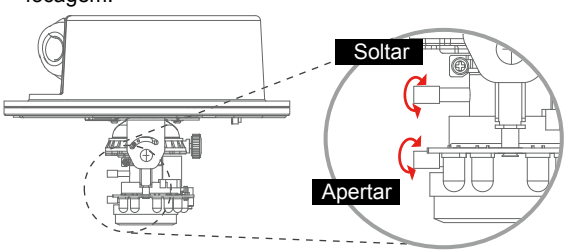

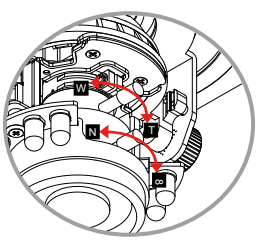

NÃO aperte demais os controladores. Ao fazê-lo, pode danificar a estrutura da lente da câmara.

Português

8 Acabamento

1. Gire a tampa preta dentro da tampa do domo para ajustar a direção de disparo das lentes.
2. Prenda a tampa da cúpula à câmara.
3. Prenda os dois parafusos da cúpula com uma chave de parafusos. Finalmente, certifique-se de que todas as partes da câmara estão seguramente instadas.

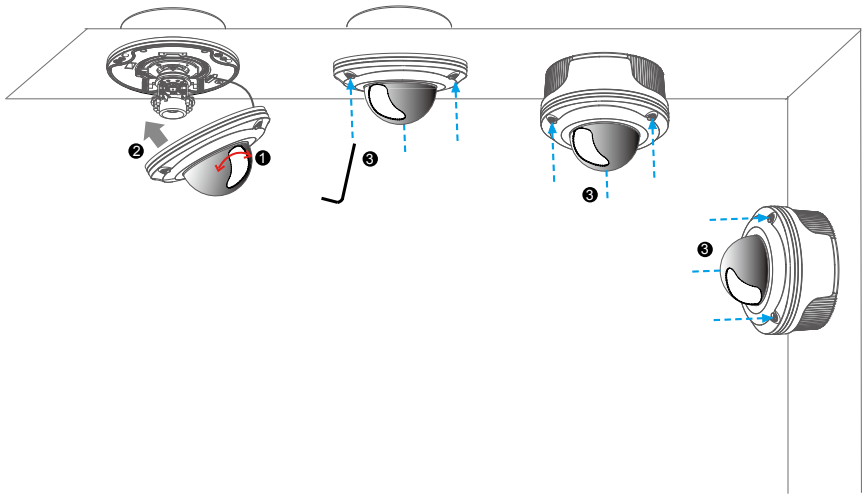

P/N:625012601G Rev. 1.1
All specifications are subject to change without notice.
Copyright © 2012 VIVOTEK INC. All rights reserved.

VIVOTEK INC.
6F, No.192, Lien-Cheng Rd., Chung-Ho, New Taipei City, 235, Taiwan, R.O.C.
| **T**: +886-2-82455282 | **F**: +886-2-82455532 | **E**: sales@vivotek.com

VIVOTEK USA, INC.
2050 Ringwood Avenue, San Jose, CA 95131
| **T**: 408-773-8686 | **F**: 408-773-8298 | **E**: salesusa@vivotek.com